
## EXAUSTOR 30/40/50/60

Sistema de Montagem

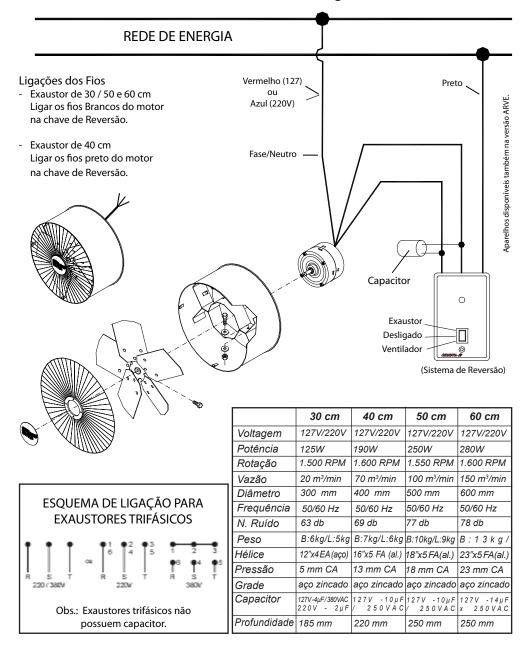

OBS.: AO INSTALAR O EXAUSTOR, COLOQUE A GRADE DE PROTECÃO PARA O LADO EXTERNO DO AMBIENTE. AS CHAVES DE NÃO FABRICAÇÃO LOREN-SID NÃO TERÃO GARANTIA.